


ASENNUSOHJE 360 AIR ja X4 AIR-SARJA

Yläkantoiset liukuovet




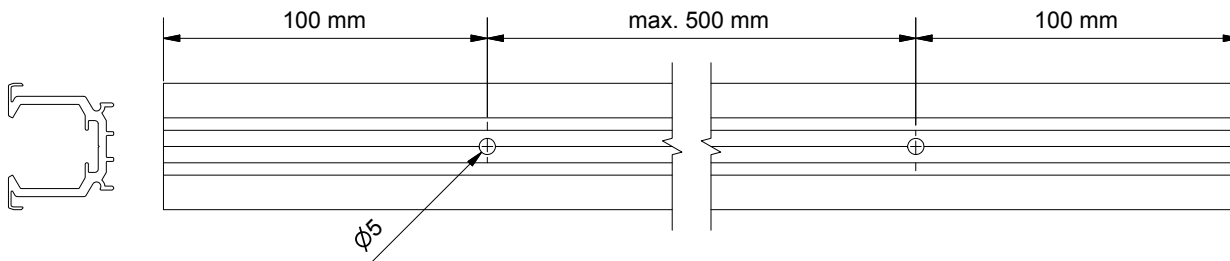


1. Pora kulmarautaan/kiskoon reiät kiinnitystä varten. Reiän paikat kiskon pituussuunnassa tulee valita asennuspaikan mukaan niin, että kiinnikkeet tulevat seinän/katon runkotalppien tms. kohdalle.




Kiinnitysruuvit ja tulpat eivät sisälly toimitukseen

2. Seinäkiinnitys: Asenna kulmarauta seinään tarkasti vaakatasoon. Kulma-
raudan yläreunasta lattiaan mitattu
mitta tulee olla pienimmältä kohdal-
taan oven mitta + 66 mm.

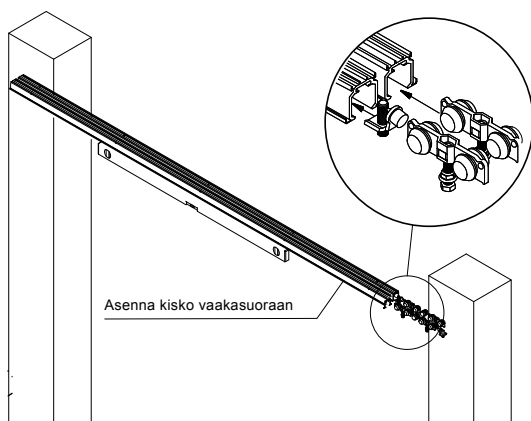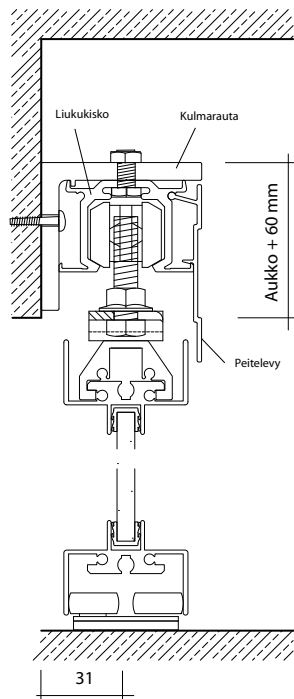


Asenna kisko vaakasuoraan

3. Pujota yläpyörät ja stopparit liukukiskoon siinä järjestyksessä mitä ne kiskossa tulevat olemaan ovia asennettaessa.


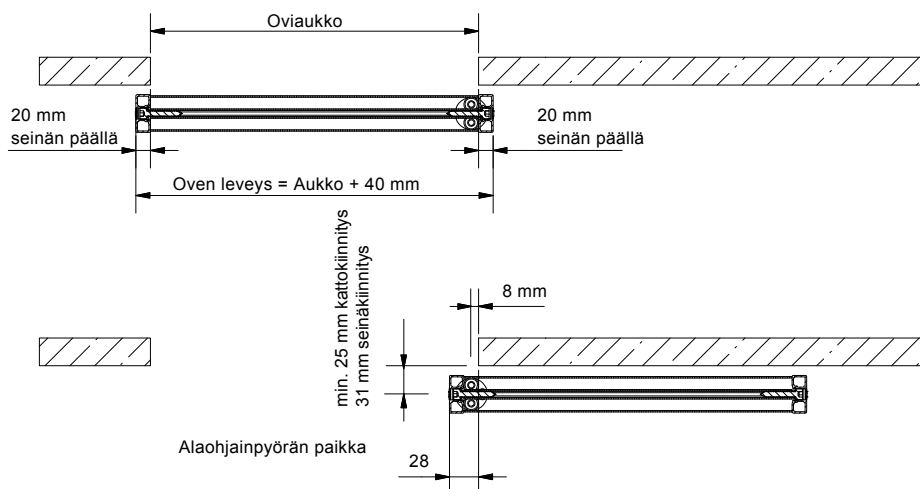


Huom! Kuvassa esimerkkimitoitus alaohjainpyörän paikasta kun ovi on mitoitettu kehän leveyden verran aukon yli. Jos ovi on tilattu erilaisella leveydellä aukkoon nähden, on alaohjainta siirrettävä.



4. Asenna alaohjainpyörät lattiaan. Seinäkiinnitteisellä kiskolla alaohjainpyörän etäisyys kiinnitysseinästä pyörän keskelle mitattuna on 31 mm. Oven liikerata alaohjainpyörän keskeltä mitattuna on molempiin suuntiin oven leveys -30 mm. Jos kulma-
raudan yläreunasta lattiaan mitattu mitta alaohjainpyörän asennuskohdalla on yli 5 mm suurempi kuin tilatun aukon korkeus, käytä ohjainpyörän alla korotusprikkaa tai seinäkiinnikettä.

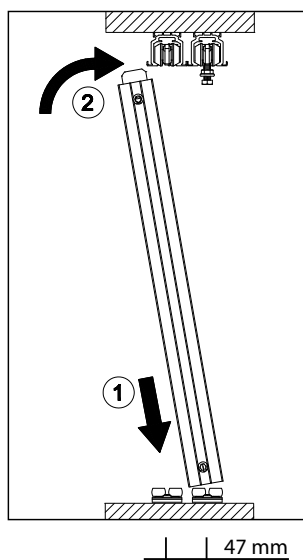

Säädä oven ja
lattian väliin
5 mm rako

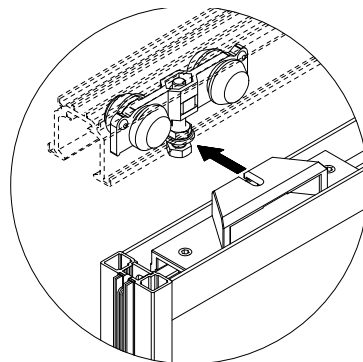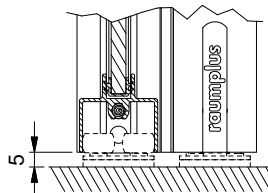

5. Nosta ovi alaohjainpyörän päälle, jonka jälkeen ripusta oven yläreuna kiskossa olevien pyörien varaan. Säädä oven korkeus sopivaksi yläpyörän kierretankoa kääntämällä.

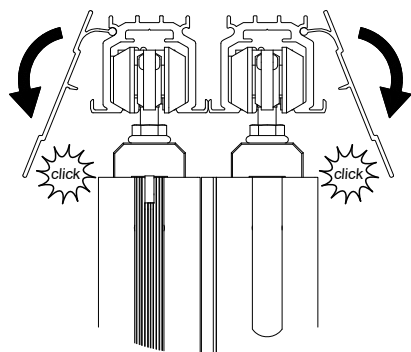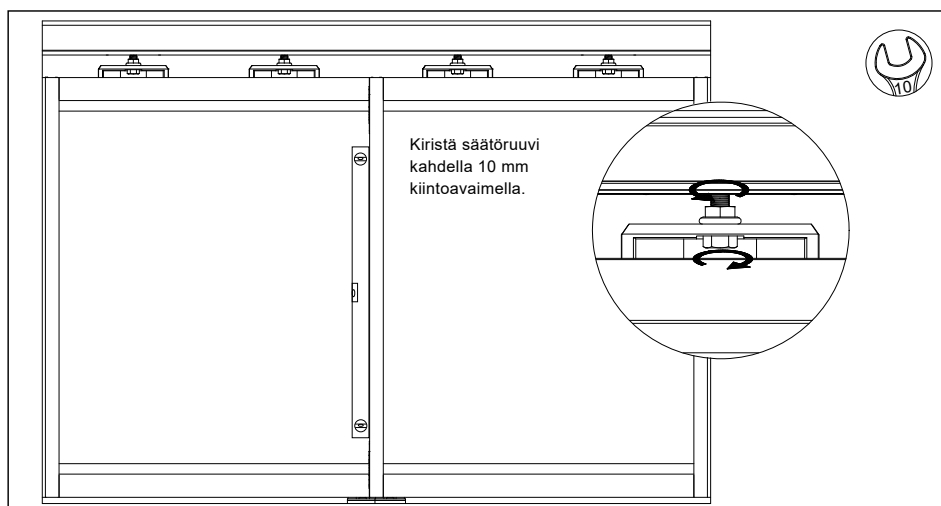

6. Paina yläliukukiskon peitelevy paikalleen ja asenna mahdollisesti toimitetut yläliukukiskon pätypeitelevyt.

